


Prise de cote d'une porte de garage enroulable :

N = retombée de linteau

W1 = écoinçon côté gauche

So = Hauteur de l'ouverture

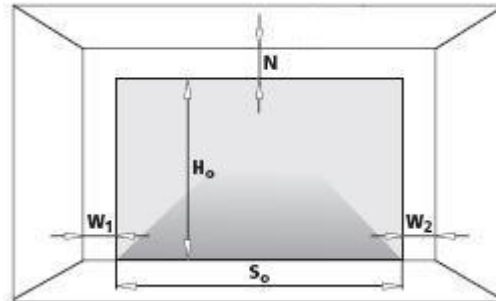

W2 = écoinçon droit

So = Largeur de l'ouverture

Pose en applique intérieure :

La porte va venir se plaquer autour de l'ouverture à combler. Elle sera fixée sur les côtés (W1 et W2) ainsi que sur le dessus (N). Lors de l'ouverture, elle va s'enrouler dans son coffre. Cette solution enlève les contraintes liées à la profondeur du garage (comme sur les autres modèles) mais nécessite un minimum de 30 cm en hauteur N pour l'enroulement de la porte dans son coffre.

Les différents espaces nécessaires :

- **W1 et W2** doivent être **au minimum de 10 cm**. (largeur des coulisses = 9,5cm).
- La hauteur d'ouverture **Ho est la hauteur du garage à fermer**
- La largeur **So est la largeur du garage à fermer**.
- La hauteur de linteau **N doit être au minimum égale à 30 cm**. (= hauteur du caisson).