


### Prise de cote d'une porte de garage basculante :

N = retombée de linteau

W1 = écoinçon côté gauche

So = Hauteur de l'ouverture

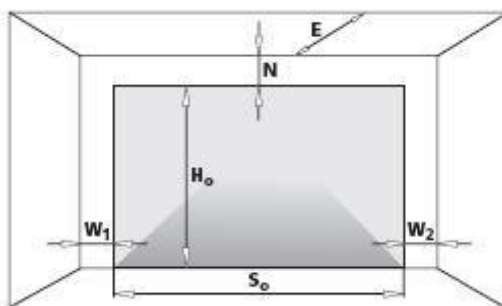

E = profondeur nécessaire

W2 = écoinçon droit

So = Largeur de l'ouverture

### Pose en applique intérieure :

La porte va venir se plaquer autour de l'ouverture à combler ou entre tableau. Elle sera fixée sur les côtés (W1 et W2) ainsi que sur le dessus (N). Lors de l'ouverture, elle va se loger sous votre plafond (E). C'est pourquoi il faut veiller à avoir les espaces nécessaires à son montage.


#### Les différents espaces nécessaires :

- Le refoulement minimum *E* doit être égal à la hauteur de la porte + 30 cm si celle-ci est motorisée.
- *W1* et *W2* doivent être au minimum de 6,5 cm.
- La hauteur d'ouverture *Ho* est la hauteur du garage à fermer.
- La largeur *So* est la largeur du garage à fermer.
- La hauteur de linteau *N* doit être au minimum égal à 6,5 cm.

### Pose entre tableau :

#### Largeur de la porte :

Mesurez la largeur (*So*) de mur à mur une fois celui-ci fini (enduit). Prenez au moins trois points de mesure, en haut, au milieu et en bas par exemple. Retenez la mesure la plus faible et déduisez 5 mm afin de créer un jeu de pose.

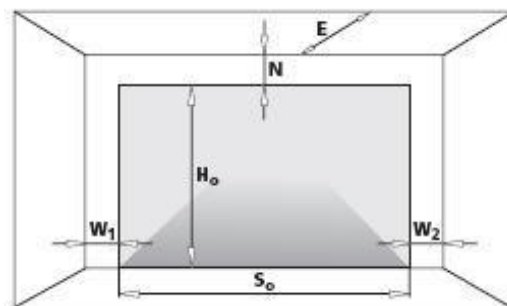

#### Hauteur de la porte :

Mesurez la hauteur (*Ho*) du sol fini jusqu'à son point de fixation haut. Prenez de nouveau trois points de mesures et déduisez -y le même jeu pour le montage.