
















NOTICE DE MONTAGE GARDE-CORPS A CABLES (rond)

- Bien contrôler que vous avez toutes les pièces pour pouvoir commencer à monter votre garde-corps à 5, 7, 8, 11 câbles (vis et colle non fournis).

Pièces	Photos
Main courante	
Embout de main courante	
Support main courante	
Poteau	
Baguette de renfort poteau	
Platine pour pose à la française	
Platine pour pose à l'anglaise	
Angle de main courante (si nécessaire)	

Départ mural (si nécessaire)	
Support main courante pour poteau d'angle (si nécessaire)	
Connecteur main courante (si nécessaire) Le même en plus petit pour le connecteur de lisse	
Câble	
Tendeurs droit et gauche	
Chapes droit et gauche	
Vis à œil	


Avertissement

Avant d'installer votre garde-corps, faites les tracés nécessaires au sol pour placer les poteaux au bon endroit et qu'il y ait un respect de l'alignement de votre produit.

Aligner votre garde-corps pièce par pièce au sol avant de percer car il se peut que certaines pièces vous soient livrées un peu plus grandes afin d'ajuster au millimètre près lors de l'installation.

Les pièces ne sont pas pré-percées. Toutes erreurs de perçage, de découpe ou d'alignement lors de l'installation sera de votre responsabilité si vous choisissez de poser vous-même.

- Fixez les platines en respectant l'intervalle entre les poteaux au sol. Puis insérez vos poteaux dans chaque platine avec le support lisse côté extérieur (conseil : vis auto perceuse fraisée 3,9×19 entre le poteau et la platine)

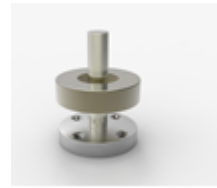

- Percer les poteaux à intervalle régulier où seront inséré les câbles.
- Collez chaque support main courante sur les poteaux.



- Vissez la main courante sur les supports main courante via 2 vis par support (conseil : vis auto perceuse fraisée 3,9×19).
- Puis collez les pièces d'angle (si nécessaire) et les connecteurs main courante (si nécessaire).





- Une fois les supports main courante posés, percez un trou traversant le poteau et le support main courante afin de bien fixer les 2 éléments ensemble.



- Insérez la baguette de renfort dans le poteau



- Coller tous les embouts main courante aux extrémités de la main courante.



- L'extrémité du câble doit être coupé net et propre. Passer le câble dans la tête du tendeur.
- Serrer le tendeur à l'aide des petite vis intégrées.
- Viser la vis à œil au poteau et insérer la chape
- Effectuer la tension en tournant les deux tendeurs (1 au début de votre garde-corps et 1 à la fin). Une fois la tension effectuée, bloquer l'écrou de serrage.

Important :


La tension du câble s'effectue en vissant ou dévissant les tendeurs sur la chape, l'un à droite, l'autre à gauche. Le câble étant solidaire des tendeurs et tournant lors de la tension, aucun obstacle ne doit le gêner.

Un tendeur doit être fixé tout les 6m maximum et à chaque angle si vous avez un retour.

Exemple pour un garde-corps de plus de 6m avec tendeur intermédiaire :



Exemple de garde-corps avec angle :

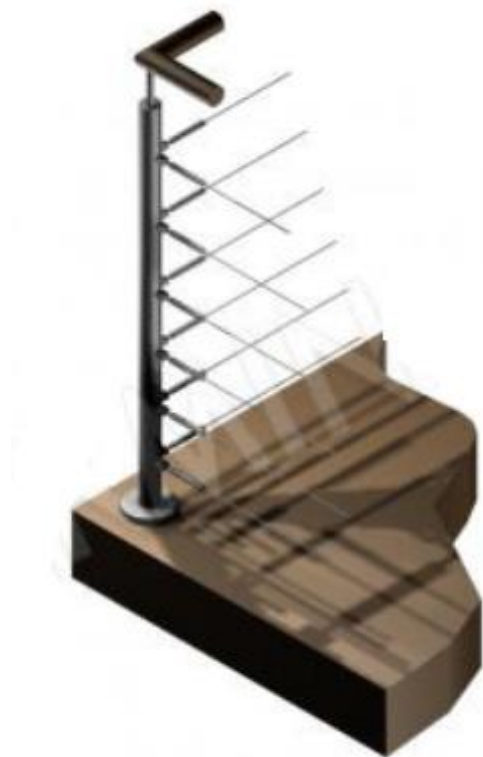

Détail :

